


有線・ワイヤレスミニキーボード 取扱説明書

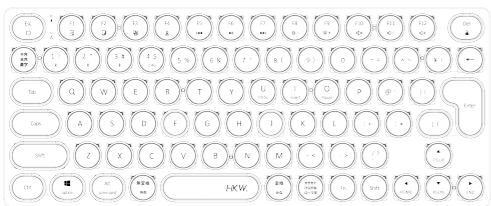

この度は、ワイヤレスミニキーボード「HKW-TYPKMBT01-BK」（以下本製品）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべてそろっているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①キーボード……………1台
- ②USB-A to USB-Cケーブル……………1本
- ③USBレシーバー（受信機）……………1個
- ②取扱説明書・保証書（本書）……………1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

株式会社FSC

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じる事があります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

絵表示の意味

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 分解、改造はしないでください。
〈火災、感電、故障の恐れがあります〉※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。
〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
- 本体に異常がある場合は仕様を中止してください。
〈火災、感電の恐れがあります〉
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
〈小さい部品を飲み込んだりする危険性があります〉

注意

- 航空機内でのご使用は、計器に影響を及ぼす可能性があるため使用しないで下さい。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり変なにおいが出た場合、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡下さい。
- 雷がなっている時に、本製品やケーブルに触れないで下さい。
※落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないで下さい。
※故障や感電の原因となる事があります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないで下さい。
※本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにして下さい。
※感電や火災、故障の原因となる事があります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないで下さい。
※故障・破損などの原因となる事があります。

■お手入れについて


- 1.清掃する時は必ず電源をお切りください。
- 2.機器は柔らかい布で拭いてください。
- 3.シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

1.仕様

接続方式	ケーブル / Bluetooth / 2.4G
サイズ	W291×D120×H27mm
重量	約470g
電池容量	2000mAh
継続使用時間	Bluetooth：約300時間※ 2.4G：約260時間※
充電時間	約4時間※
規格	JIS日本語配列
キー構造	メカニカルキーボード
キー数	80キー
対応OS	Windows / Mac

※時間は目安です。使用状況などにより時間は変わります。

2.製品概要

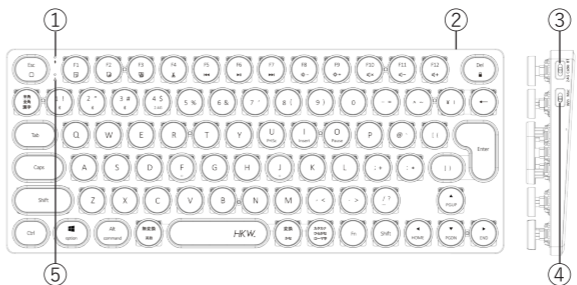

① 充電ランプ

- ・充電中は白色に点滅。充電完了になると白色に点灯します。
- ・2.4G接続時：緑色に点灯します。

ペアリングモード時は緑色で点滅します。

・Bluetooth接続時：

チャンネル①で接続中は青色に点灯します。

ペアリングモード時は青色で点滅します。

チャンネル②で接続中は水色に点灯します。

ペアリングモード時は水色で点滅します。

チャンネル③で接続中は桃色に点灯します。

ペアリングモード時は桃色で点灯します。

② Type-Cポート

- ・ケーブルで接続時、または充電時に使用します。

③ 接続方式切替スイッチ

- ・2.4G / ケーブル / Bluetoothの接続方式をスライドで切り替えます。

④ 対応OS切替スイッチ

- ・Windows / Macの対応OSをスライドで切り替えます。

⑤ CapsLockランプ

- ・CapsLockモード時（Shift + Caps 同時押し）に点灯します。

3.使用ガイド

ケーブル接続手順

- 1.付属のType-Cケーブルをご用意ください。
- 2.接続方式切替スイッチを“Cable”に合わせてください。
- 3.対応OS切替スイッチを対応するOSに合わせてください。
- 4.パソコンのUSB-Aポートに差し込んでください。
- 5.キーボードの“Type-Cポート”に差し込んでください。

2.4G接続手順

- 1.接続方式切替スイッチを“2.4G”に合わせてください。
- 2.対応OS切替スイッチを対応するOSに合わせてください。
- 3.付属のUSBレシーバーをお使いの端末のUSB-Aポートに差し込んでください。

Bluetooth接続手順 ①

本製品のBluetooth接続では、最大3台までのマルチペアリングが可能です。接続端末のペアリング方法については接続端末の取扱説明書などをご確認ください。また、良好なペアリングのため、本製品と接続端末を90cm以内に置いてください。

◇ ペアリングの準備

- 1.接続方式切替スイッチを“BT”に合わせてください。
- 2.対応OS切替スイッチを対応するOSに合わせてください。
- 3.接続端末をペアリング可能な状態にしてください。

※本製品は180秒間ペアリングされなかった場合、自動的にスリープモードになります。

Bluetooth接続手順 ②

- ◇ 1台目のペアリング（チャンネル①）
- 1.本製品の【Fn + 1】を短押ししてください。
- 2.本製品の【Fn + 1】を約2秒間長押ししてください。
- 3.接続端末のBluetooth設定画面に【HKW-TYPKMBT01-BK_5.0v】と【HKW-TYPKMBT01-BK_3.0v】が表示されますので対応したBluetoothバージョンを選択してください。
※通常はHKW-TYPKMBT01-BK_5.0vを選択します。
Bluetooth 5.0に対応しない機器をご使用の場合は、HKW-TYPKMBT01-BK_3.0vを選択してください。
- 4.ペアリングが完了し、チャンネル①に接続端末が登録されます。

◇ 2台目のペアリング（チャンネル②）

- 1.本製品の【Fn + 2】を短押ししてください。
- 2.本製品の【Fn + 2】を約2秒間長押ししてください。
- 3.接続端末のBluetooth設定画面に【HKW-TYPKMBT01-BK_5.0v】と【HKW-TYPKMBT01-BK_3.0v】が表示されますので対応したBluetoothバージョンを選択してください。
※通常はHKW-TYPKMBT01-BK_5.0vを選択します。
Bluetooth 5.0に対応しない機器をご使用の場合は、HKW-TYPKMBT01-BK_3.0vを選択してください。
- 4.ペアリングが完了し、チャンネル②に接続端末が登録されます。

◇ 3台目のペアリング（チャンネル③）

- 1.本製品の【Fn + 3】を短押ししてください。
- 2.本製品の【Fn + 3】を約2秒間長押ししてください。
- 3.接続端末のBluetooth設定画面に【HKW-TYPKMBT01-BK_5.0v】と【HKW-TYPKMBT01-BK_3.0v】が表示されますので対応したBluetoothバージョンを選択してください。
※通常はHKW-TYPKMBT01-BK_5.0vを選択します。
Bluetooth 5.0に対応しない機器をご使用の場合は、HKW-TYPKMBT01-BK_3.0vを選択してください。
- 4.ペアリングが完了し、チャンネル③に接続端末が登録されます。

※正しくペアリングができなかった場合は、接続端末の「デバイスの登録を解除」を行い、接続したいチャンネル（チャンネル①の場合はFn+1）を約2秒長押しし、再登録をお試しください。※登録したチャンネルをリセットしたい場合は、チャンネル（チャンネル①の場合はFn+1）を約2秒間長押しし、登録したい端末で再登録をしてください。

Macで接続する際の注意

本製品のキー配列が通常と異なるため、Macでのキーボード設定アシスタントにてJIS（日本語）に設定する際に注意が必要となります。

- 1.【Z】を押ししてください。



- 2.【Fn + /?】を同時押ししてください。



- 3.JIS（日本語）にチェックがあることを確認して【完了】を押ししてください。
※違う箇所をチェックされていた場合はJIS（日本語）にチェックを入れて【完了】を押ししてください。



4. キーボード機能

ファンクションキー	Windowsモード		Macモード	
	直接押す	[Fn]と同時に押す	直接押す	[Fn]と同時に押す
	Esc	デスクトップに戻る	Esc	デスクトップに戻る
	F1	全選択	全選択	F1
	F2	コピー	コピー	F2
	F3	ペースト	ペースト	F3
	F4	切り取り	切り取り	F4
	F5	曲戻し	曲戻し	F5
	F6	再生/一時停止	再生/一時停止	F6
	F7	曲送り	曲送り	F7
	F8	明るさダウン	明るさダウン	F8
	F9	明るさアップ	明るさアップ	F9
	F10	ミュート	ミュート	F10
	F11	ボリューム-	ボリューム-	F11
	F12	ボリューム+	ボリューム+	F12
	Del	スクリーンロック	Del	スクリーンロック

5. 「故障かな…」と思ったら

- 内蔵電池が消耗していないか確認してください。
内蔵電池が消耗していると本製品が適切に機能しない場合があります。
本製品の再充電をしてください。
- 接続方式切替スイッチが適切に確認してください。
- 接続機器のBluetoothを再起動し機器の範囲内にあることを確認してください。
- 正しくペアリングされているかを確認してください。
- 【Fn + Esc + Shift (左)】の同時押しで工場出荷時の状態に初期化されます。

6. 保証規定

- 保証期間は、お買い上げ時のレシートの日付から6か月間です。
- 保証期間内に取扱説明書に従ったご使用で故障した場合には、無償修理、交換をさせていただきます。
- 無償修理、製品交換を希望される場合には、必ずレシートと商品を添えて、お買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- 本製品の保証は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間内でも以下の場合は、有償修理となります。
 - 1.レシート（購入日、購入店などが確認できるもの）と商品をご提示いただけない場合。
 - 2.お名前、ご住所、連絡先などが確認できない場合。
 - 3.本製品の分解、改造があった場合。
 - 4.落下、衝撃などお取り扱いが不適当なために生じた故障・損傷の場合
 - 5.お客様の過失や誤使用による場合。
 - 6.火災、地震などの天変地異による故障および損傷の場合。
 - 7.一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合。
 - 8.故障した製品を弊社で確認できない場合。
 - 9.故障した原因がお客様の接続機器である場合。
 - 10.その他、弊社の判断で故障と認められない場合。


















万一、弊社の製造上の原因による故障が発生した場合には保証規定により無償修理、交換をいたします。
各種メモリ内容に関する損害、また接続機器等についての保証など一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
海外でのご使用の際のトラブルはご対応できかねる場合があります。

保証書
お客様 氏名 / 住所 / TEL
販売店名 / 住所 / TEL
保証期間 年 月 日より6ヶ月間



オンラインで詳細を確認する。

WEBページから商品情報を確認したり、取扱説明書をPDFでダウンロードできます。
カメラアプリを開いて、コードをスキャンしてください。

特別なキー	説明
	Fnキーは他のキーと組み合わせて使用します。
	[Fn+1]の同時押しでチャンネル①に切り替えられます。
	[Fn+2]の同時押しでチャンネル②に切り替えられます。
	[Fn+3]の同時押しでチャンネル③に切り替えられます。
	[Fn+4]の同時押しで2.4GのUSBレシーバーと接続されます。 ※2.4G切替時にうまく切替られない場合に使用してください。
	[Fn+U]の同時押しでスクリーンショット機能が使えます。 ※Windowsモードのみ機能します。
	[Fn+I]の同時押しでインサート機能が使えます。 ※Windowsモードのみ機能します。
	[Fn+O]の同時押しでポーズ機能が使えます。 ※Windowsモードのみ機能します。
	[Fn+/?]の同時押しで-（アンダーバー）が打てます。
	Windowsモードの場合[Win]キーとして機能します。 Macモードの場合[option]キーとして機能します。
	Windowsモードの場合[Alt]キーとして機能します。 Macモードの場合[command]キーとして機能します。
	Windowsモードの場合[無変換]キーとして機能します。 Macモードの場合[英数]キーとして機能します。
	Windowsモードの場合[変換]キーとして機能します。 Macモードの場合[かな]キーとして機能します。
	[Fn+▲]の同時押しで[ページアップ]キーとして機能します。
	[Fn+▼]の同時押しで[ページダウン]キーとして機能します。
	[Fn+◀]の同時押しで[HOME]キーとして機能します。
	[Fn+▶]の同時押しで[END]キーとして機能します。

株式会社FSC

〒143-0016 東京都大田区大森北6-2-29 FSCビル
サポートTEL：03-5753-2238
サポートMAIL：support@e-fsc.jp
URL：http://www.e-fsc.jp